扉が引っ付くように**ピタッ!**と閉まる

スマートロックゲイト

取扱説明書

本製品は、お客様による設置・調整・メンテナンスが必要な商品です。
本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

このたびはスマートロックゲイトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、組み立てる前に、部品がすべてそろっていることを確認してください。お読みになったあとの取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

新開発 ロックシステム搭載

引っ付くように閉まるから
❶扉の閉め忘れが大幅に減少

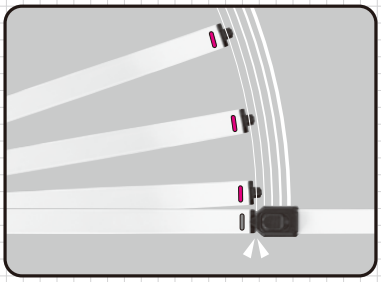

さらに、インジケーター付きだから
❷ロック状態がひと目でわかる

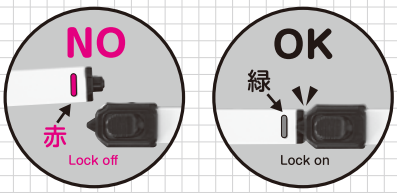

対象年齢
6ヵ月～満2歳まで

階段上ではご使用になれません。

- ■本体サイズ：約幅66.5×奥行3×高さ75cm
- ■取付け幅：約72～92cm（拡張フレーム2本使用時）
- ■本体重量：約4.5kg
- ■材　　質：スチール・ナイロン・ABS樹脂・PP
- ■生産物賠償責任保険つき

輸入発売元
株式会社日本育児

ご使用前に必ずお読みください。

ご使用上の注意 ケガなどを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

❶本製品をご使用いただける対象年齢は、6ヵ月～満2歳までの乳幼児に限ります。
❷本製品を使用する前には、確実に固定されていることを確認してください。また、定期的に点検を行ってください。完全に固定出来ない場所では絶対に使用しないでください。
❸ゲイトパネルを閉じたら、上下のロックピンがしっかりとかかっているか、よく確認してください。
❹思わぬケガの恐れがありますので、お子様が本製品に寄りかかったり、手指や足を突っ込んだりしないよう、お子様の安全には十分にご注意ください。
❺本製品の取付けにより、壁・壁紙など材質によっては破損する場合があります。必ず材質と強度を確かめた上でご使用ください。

- 本製品の取付けは取扱説明書に従い、保護者の方が正しく取付け、必ず保護者のもとでご使用ください。
- 本製品の取付け可能な幅は（約72～92cm）
- 床面が水平な場所に取付け、製品の底面を床面にしっかり接地させてください。
- 本製品の近くに、踏台になるような物を置かないよう、十分注意してください。
- ストーブなど暖房器具の近く、また雨ざらしになるような所には取付けないでください。
- 本製品の取付けや収納、開閉は必ず保護者の方がおこない、手指等をはさまない様に十分にご注意ください。
- 小さな部品はお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 本製品の取付け部品などが破損した場合はすぐにご使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- その他の注意事項は、取扱説明書の指示に必ず従って下さい。
- 取扱説明書は商品の一部です。必要な時にすぐ読めるように、必ず大切に保管してください。

⚠注意

本体フレームは、構造上少し開いています。取付けの際に、調節ノブを締めていくと、この隙間はなくなり、壁に突っ張り固定できます。

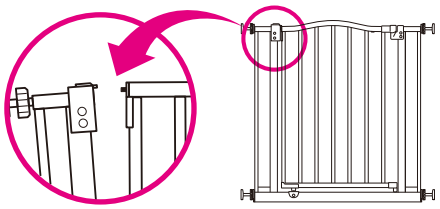

各部の名称

①本体フレーム
②ゲイトパネル
③上部ロック
④ロック解除スイッチ
⑤調節ノブ
⑥ラバーパッド付取付けボルト
⑦下部ロック
⑧上部ソケット
⑨下部ソケット
⑩拡張フレーム（1本）

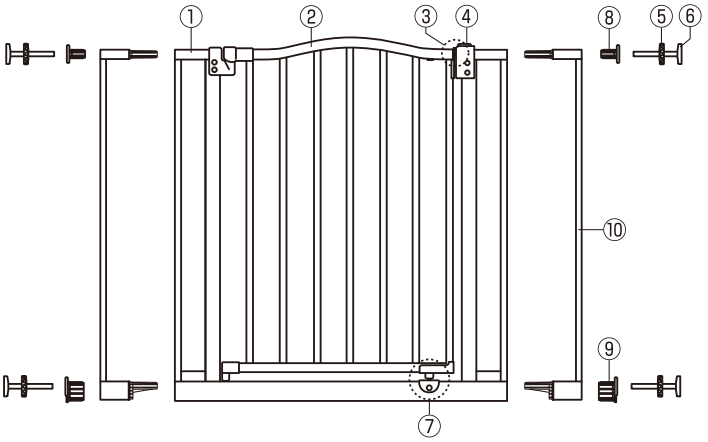

その他の付属品

●取扱説明書（本書）

補助ソケット 4個

両面テープ 4枚

固定ビス 5本（予備1本含む）


調節ノブ用レンチ 1本

フレーム保護キャップ 8個
※ご使用の前に取り外して保管してください。

お取り付けの前に

①本製品を取付ける場所の寸法を測ります。
②実際の寸法と下記の図を参照し、あてはまる形式に本製品を組立てます。

拡張フレーム必要なし

72~78cm

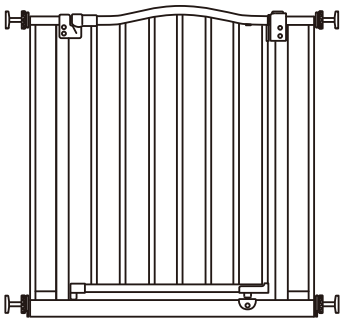

拡張フレーム2本使用

78~85cm

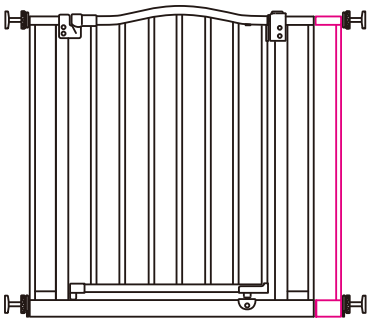

拡張フレーム2本使用

85~92cm

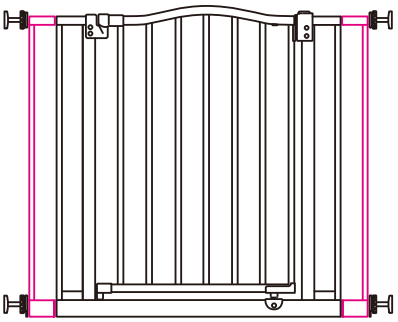

本製品の組立方法

※本体及び拡張フレームに付いている保護キャップを取り外し、保管しておいてください。

A 拡張フレームを使用しない場合

上下のソケットを本体フレームに差し込みます。取り付けボルトについている調節ノブをラバーパッドに近づくようにまわし、ソケットの穴に差し込みます。<図参照>

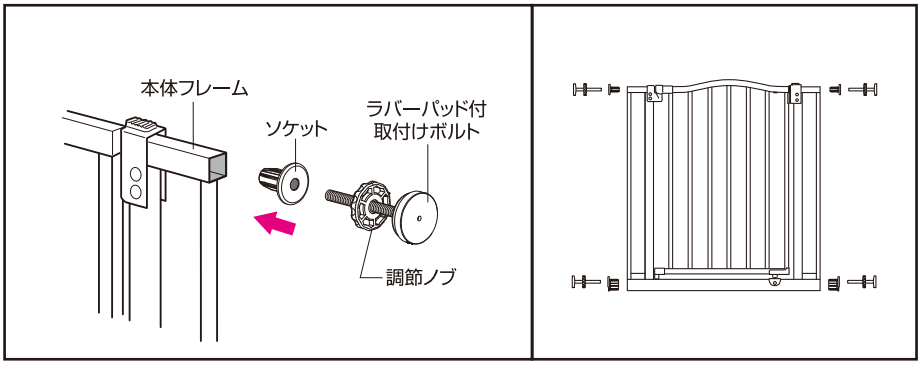

B 拡張フレームを使用する場合

拡張フレームを本体フレームに差し込んでつなぎます。上下のソケットを拡張フレームの穴に差し込みます。取り付けボルトについている調節ノブをラバーパッドに近づくようにまわし、ソケットの穴に差し込みます。<図参照>
※拡張フレームを2本使用する場合は、反対側も同様に接続してください。

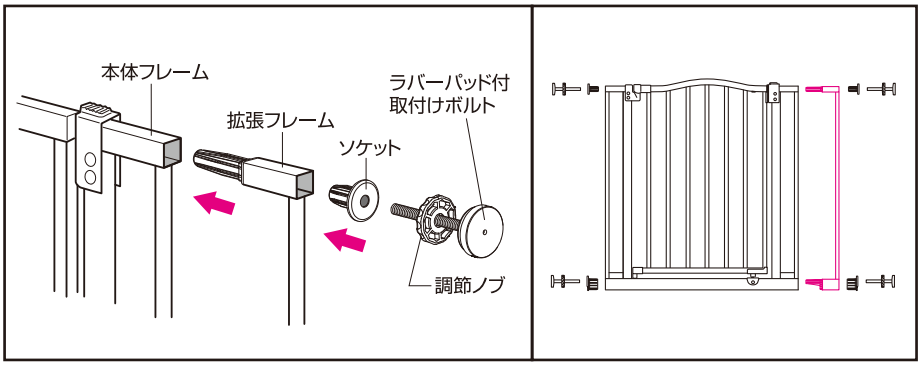

本製品を取り付けます

1. 取付ける場所に本製品を合わせ、本体を支えながら下部の調節ノブ(左右2箇所)を図-2の要領で締めつけ、仮留めの状態にします。上部の調節ノブも同じ要領で 仮止めしてください。(図-1)

図-1

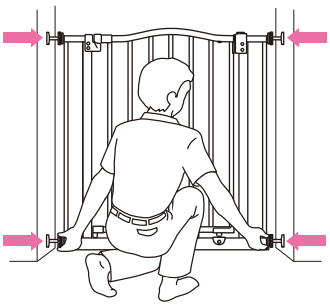

2. 調節ノブは、図-2の矢印の方向にまわせば、固定する事ができます。(図-2)

図-2

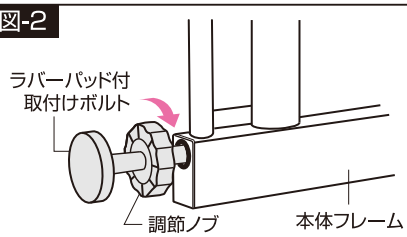

3. ラバーパッドのみでも固定できますが、補助ソケットを取付けると、より強く固定できます。補助ソケットは、壁が石膏ボードの場合は、両面テープをご使用ください。また、壁が木質の場合は、固定ビスをご使用ください。(図-3)

⚠注意

補助ソケットを取付ける前に必ず壁の材質、強度を確かめたうえで取付けてください。両面テープによる壁紙のはがれ、固定ビスによる穴あきはご了承の上ご使用ください。

図-3

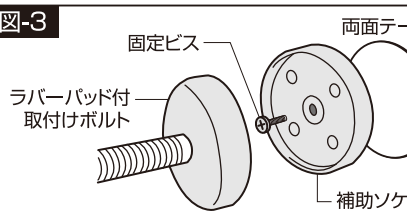

4. 調節ノブの締め付けが手では固い場合は、付属のレンチを調節ノブの溝にはめて、締め付けてください。(図-4)

図-4

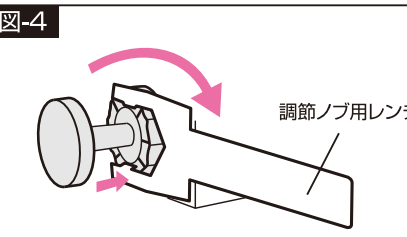

5. 本体が壁や床面に対して垂直、水平であることを確認し、しっかりと調節ノブを締めつけてください。

⚠注意

上下左右の調節ノブを、ロックがきちんと掛かる様に調節して締めてください。
調節が不適切な場合、ロックが掛からず思わぬ事故につながる可能性があり、大変危険です。

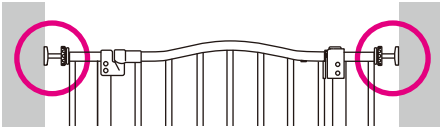

⚠警告

ゲイトパネルと本体フレームの隙間が締まりすぎないように、取付けてください。<図参照>
●締まりすぎ……ゲイトパネルが開閉出来ません。
●隙間が大きすぎる……安全なロックがかからず、ゲイトパネルが開き大変危険です。

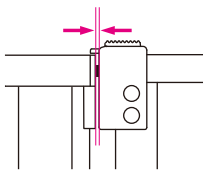

取付け後、必ず開閉テストを行い、正しくロックが掛かることを確認してください。
正しくロックが掛からない場合は、最初から取付けをやり直してください。

⚠警告

必ず取付け後に、本体がしっかり固定されているか、グラグラしていないか、全てのロックがしっかりとかかるか、よく確認してください。

■ ご使用前の動作テスト ■

check! ゲイトパネルが閉じた状態で、すべてのロックがかかっていますか?

check! 常に本体にガタツキ等がないか、取付け方に問題が無いか確認してください。

check! 本説明書内に記載しております、全ての「注意」「警告」事項を確認しましたか?

⚠ 注意 テストを行いひとつでも問題があれば、本製品のご使用を中止してください。「本製品を取付けます」からもう一度やりなおしてください。

■ ご使用方法 ■

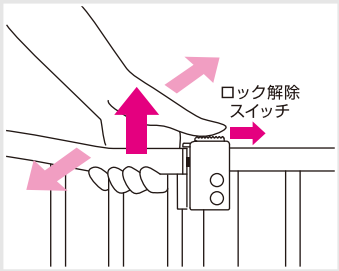

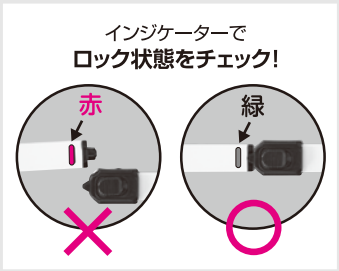

1. ロック解除スイッチをスライドさせて、ゲイトパネルを少し持ち上げると、前後どちら側でも開ける事ができます。

2. ゲイトパネルは、約90度で開けたまま固定できる、扉開放機能がついています。

3. ゲイトパネルを閉じた後、必ずインジケーターが緑色になっており、ゲイトパネルが完全に閉まっていることを確認してください。

⚠ 警告 開閉時に、ドアに体重をかけないでください。破損する恐れがあり、大変危険です。

⚠ 警告 手や指などをはさむ恐れがありますので、
お子様が近くにいないことを確認してから 開閉を行ってください。

■ メンテナンス・お手入れについて ■

●本製品が正しくしっかりセットされているか、「本製品を取付けます」を参照し、定期的に確認してください。

●部品が損傷したり、不足した状態で本製品をお使いにならないでください。

●汚れた際は、中性洗剤・ぬるま湯を使い、湿らせた布またはスポンジで表面を拭いてください。

●扉の開閉時にこすれ合う音がする場合は、蝶番部分にシリコンオイル等潤滑油を塗布してください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに当社までご連絡ください。

保証について

●この商品は保証書付きです。
●保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社はスマートロックゲイトを安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保　証　書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保 証 規 定

1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3.修理の際は必ず保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は有料となります。
4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
　●使用法の誤り、または乱用による故障。
　●不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
　●天災、火災による故障及び損傷。
6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
7.本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	スマートロックゲイト	保証期間	1年	販売店	住　所	
お買い上げ日	年　月　日					
お客様	ご住所 ご芳名	様			店　名 TEL	

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元
株式会社日本育児
本　　社　〒541-0059　大阪市中央区博労町 3-6-1　御堂筋エスジービル 3F　TEL.06-6251-7420
東京営業所　〒105-0013　東京都港区浜松町 2-1-15　芝パークビル 5F　TEL.03-5733-5252
http://www.nihonikuji.co.jp